


Sprchová podomietková batéria termostatická okrúhla 3



 Pred inštaláciou odstavte prívod vody.

Montáž termostatickej batérie

PG - 1017A-3

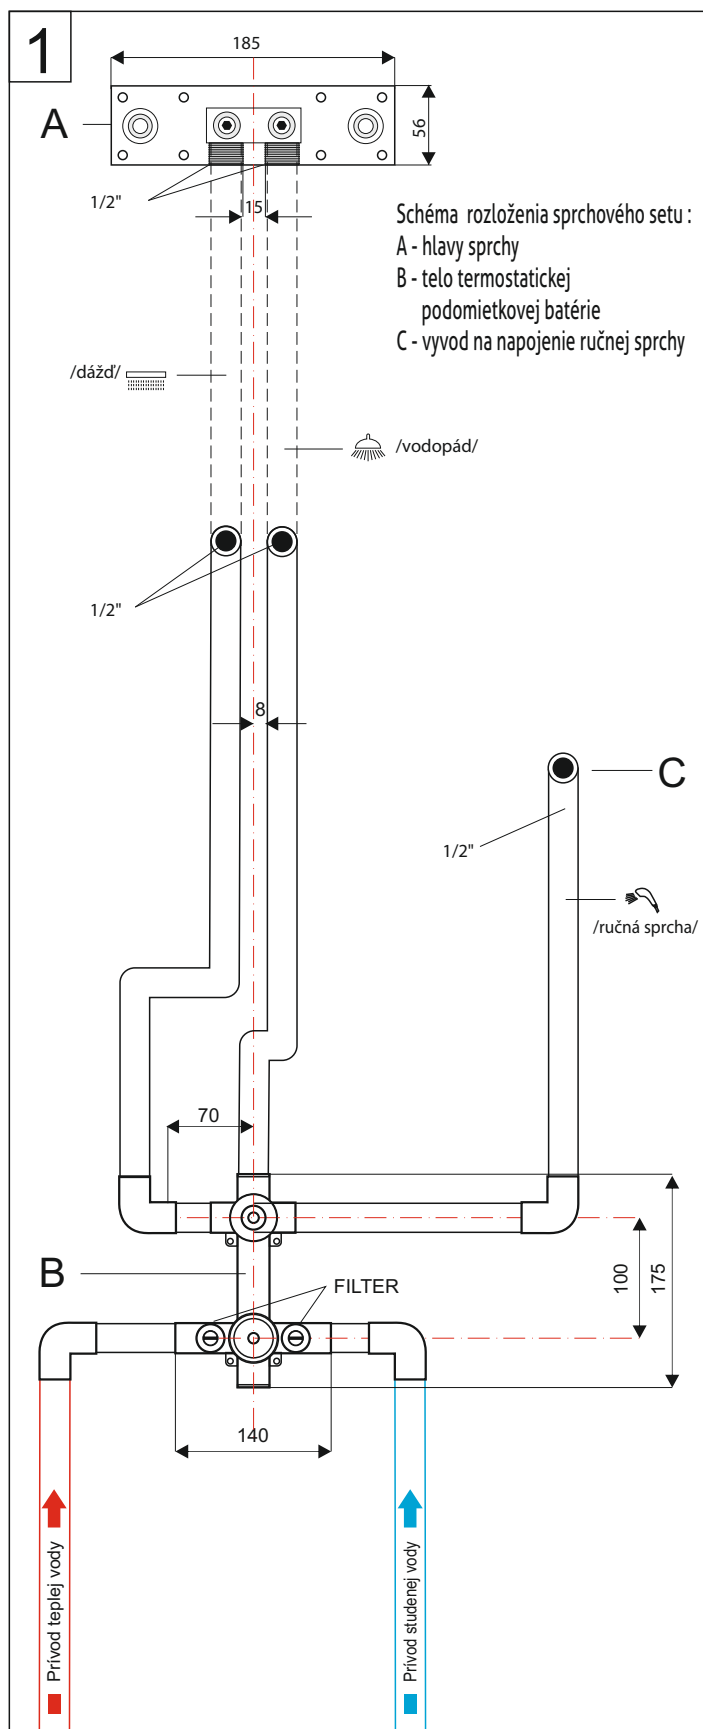

Pri pripájaní termostatickej batérie venujte pozornosť polohe prívodných potrubí horúcej a studenej vody. Dĺžka potrubia závisí od vašich potrieb.

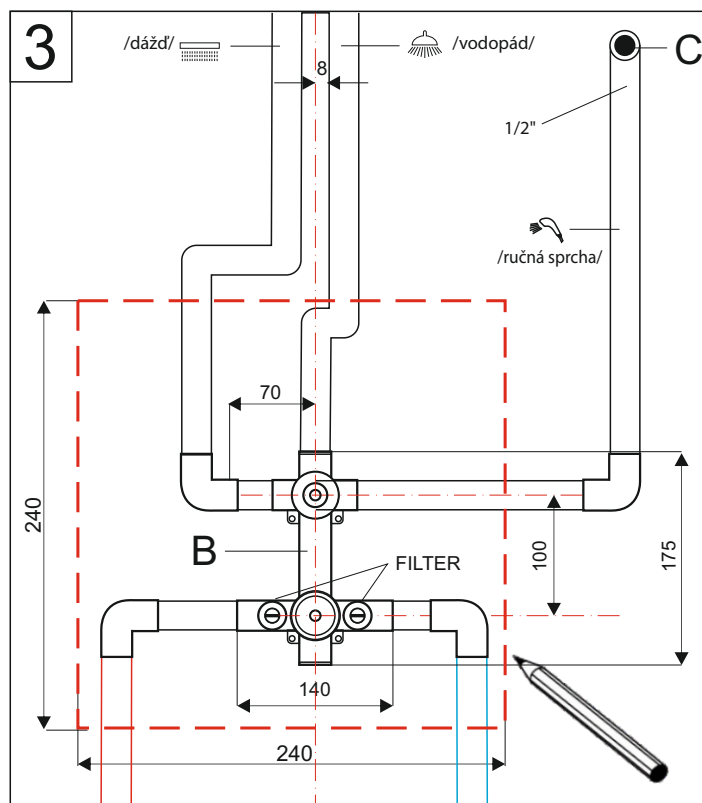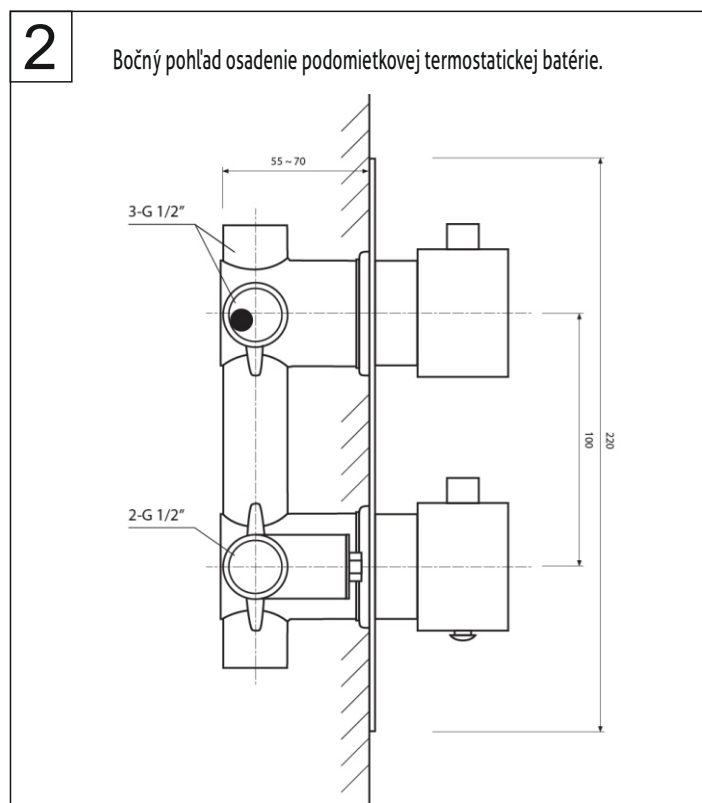


Telo termostatickej batérie priložte k stene na mieste, kde bude osadená. Vyznačte miesto s rozmermi 240 x 240 mm kam sa po vysekaní otvoru vloží. Výška umiestnenia je individuálna, odvíja sa od Vašich potrieb.

Sprchová podomietková batéria termostatická okrúhla 3


⚠ Pred inštaláciou odstavte prívod vody.

Montáž termostatickej batérie


PG - 1017A-3

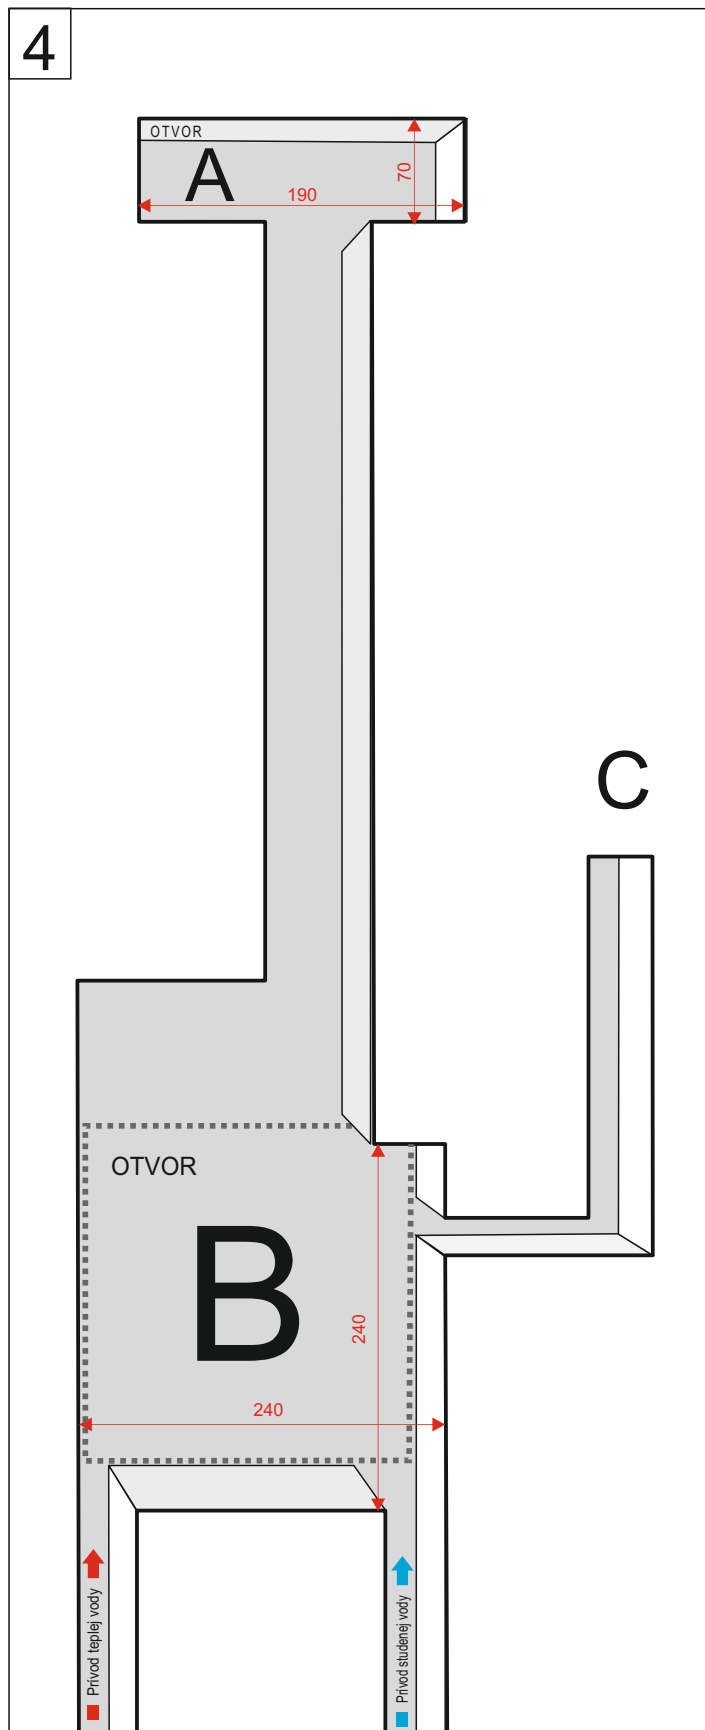

A - otvor pre osadenie sprchovej hlavy
B - otvor pre osadenie tela podomietkovej termostatickej batérie
C - otvor na napojenie ručnej sprchy

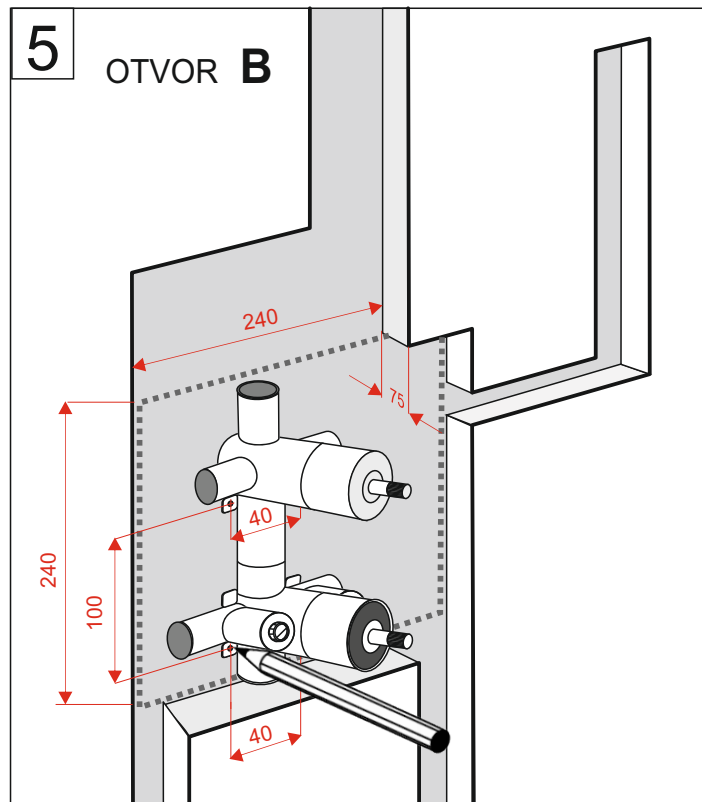

Vysekáme otvor o rozmeroch 240 x 240 mm do hĺbky 75 mm, kde bude telo termostickej batérie vložené. Vo vysekanom priestore naznačíme diery vrtania na uchytenie tela termostatickej batérie.

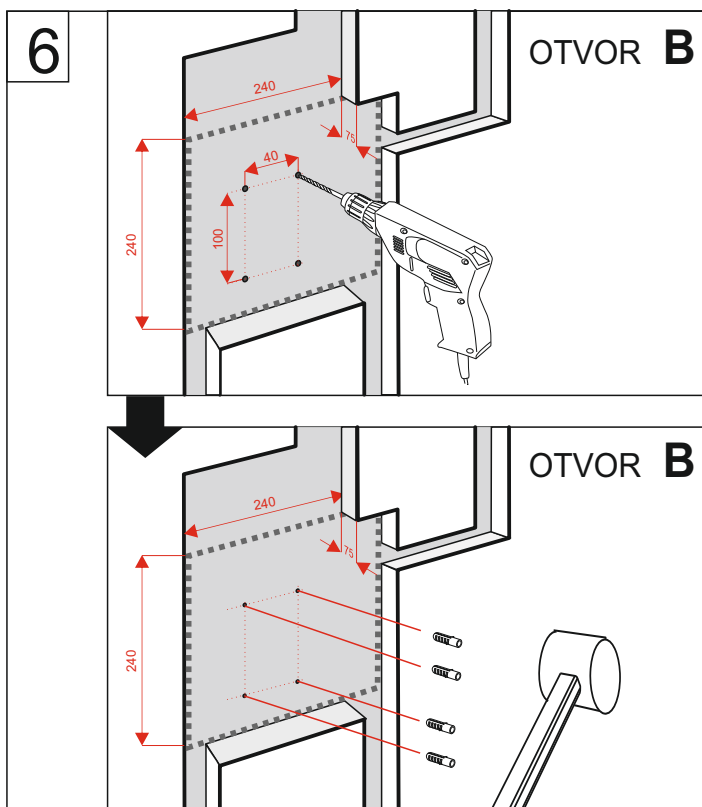


Po vykonaní kontroly osadenia vyvrtáme diery s $\varnothing$ 6 mm, do dier vsunieme hmoždiny s $\varnothing$ 6 x 27 mm.

Sprchová podomietková batéria termostatická okrúhla 3


 Pred inštaláciou odstavte prívod vody.

Montáž termostatickej batérie


PG - 1017A-3

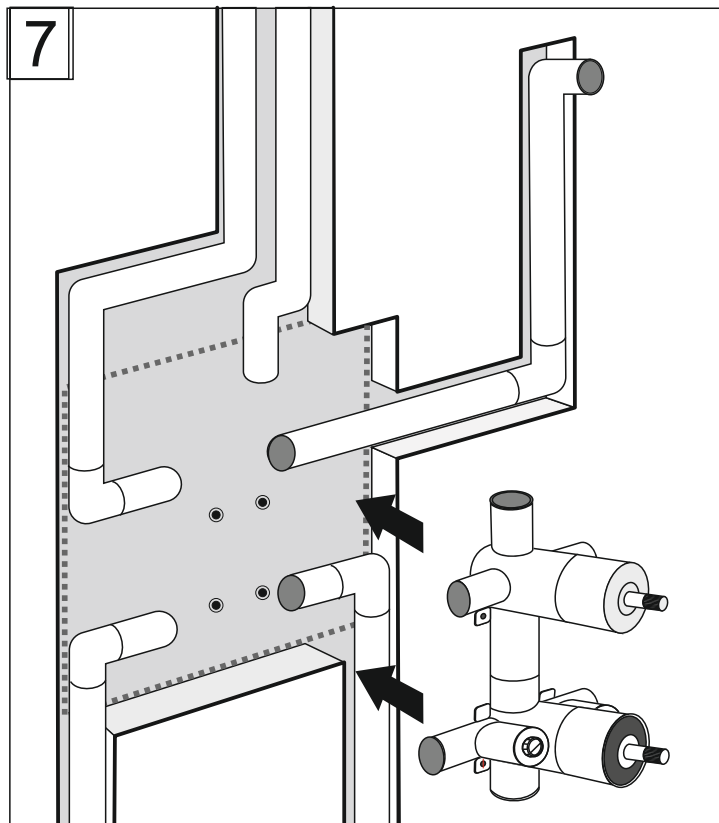


Termostatickú batériu vsunieme do vysekaného otvoru v stene a napojíme ku prívodovým trúbkám.

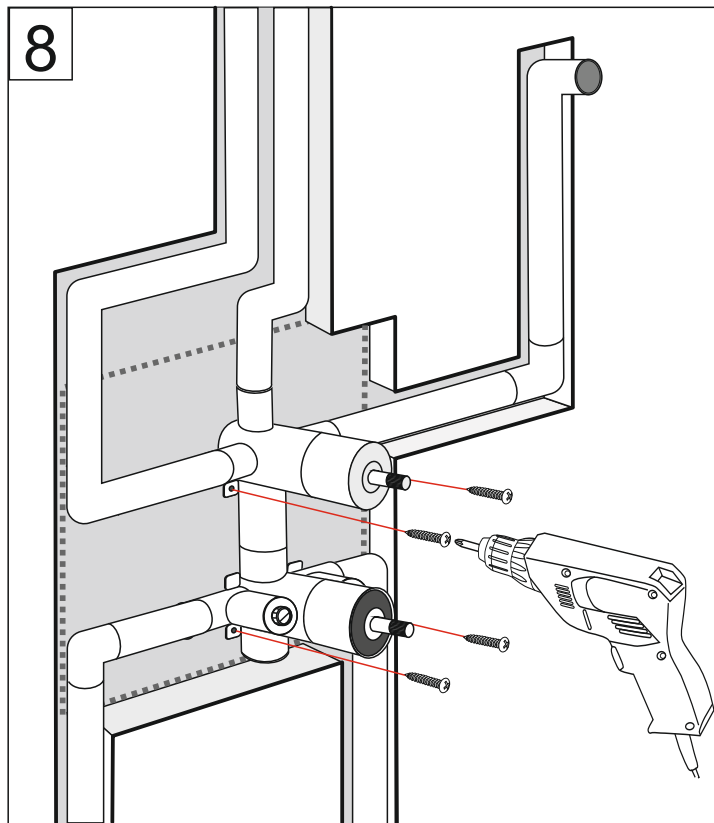

Následne upevníme šróbami $\varnothing 38 \times 30$ mm do steny.

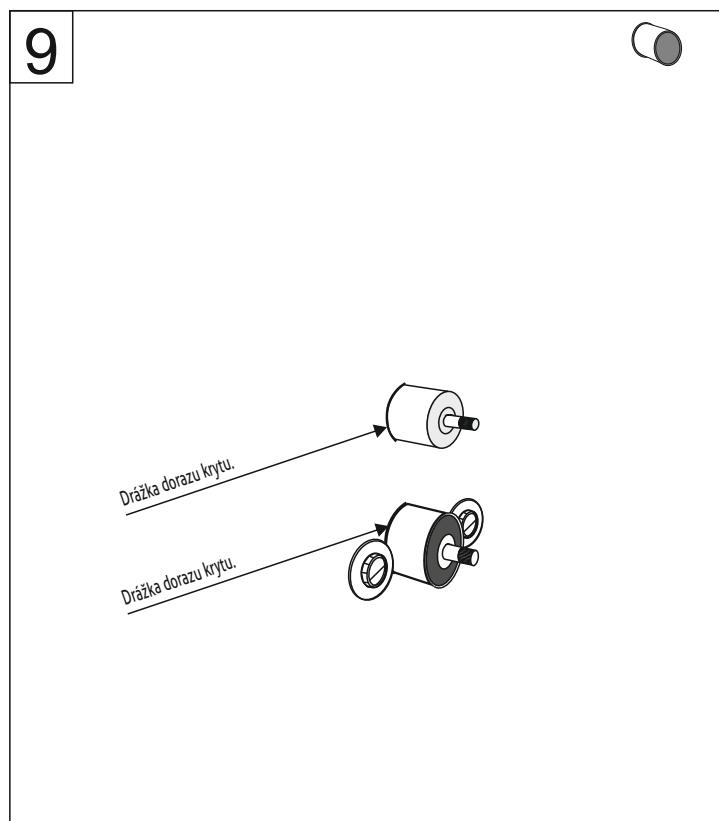

Po uchytení batérie do steny, môžeme stenu uzatvoriť po drážku dorazu na termostatickej batérii.

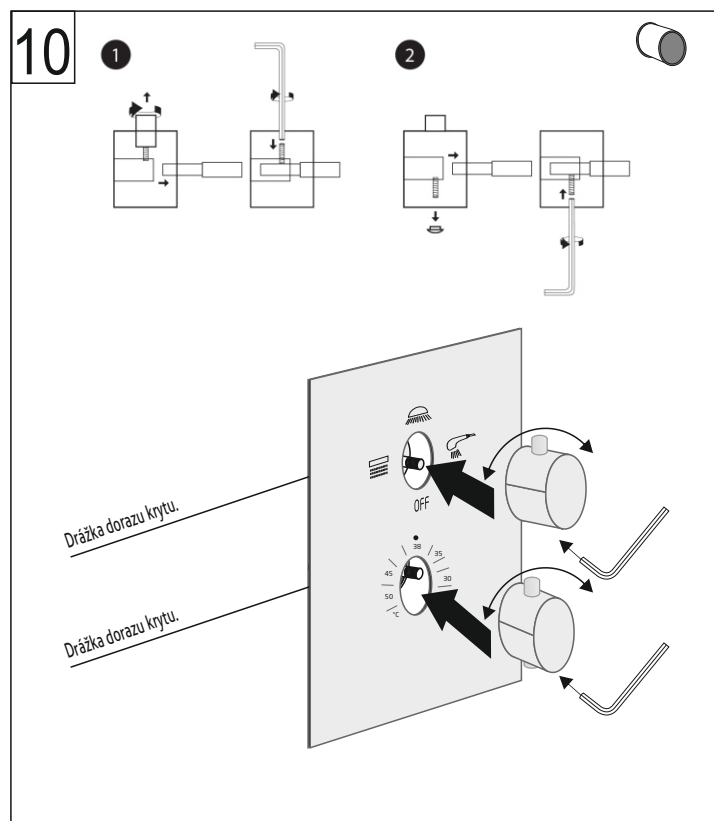

Nasunieme predný kryt po drážku dorazu. Nasunieme nastavovače, ktoré utiahneme Imbusovým kľúčom 2,5 mm.