

Univerzálny model		Rozmer (cm)	Roztiahnutie (cm)	Výška (cm)
<p>Montáž pre pravú stranu</p>	<p>Montáž pre ľavú stranu</p>	ZEUS B2 110	107 - 111	195
		ZEUS B2 115	112 - 116	195
		ZEUS B2 120	117 - 121	195
		ZEUS B2 125	122 - 126	195
		ZEUS B2 130	127 - 131	195
		ZEUS B2 135	132 - 136	195
		ZEUS B2 140	137 - 141	195
		ZEUS B2 145	142 - 146	195
		ZEUS B2 150	147 - 151	195

Vážený zákazník ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a prajeme veľa príjemných chvíľ strávených vo Vašej kúpeľni.

Upozornenia!!!

Vážený zákazník, pred montážou sprchovacieho kútu, Vás chceme upozorniť na dôležité úkony, ktoré treba dodržať:

Upozornenie: Bezpečnostné sklo nie je možné opraviť. Pri náraze na nezarámovanú hranu sa sklo rozbije na malé časti.

Upozornenie: Montáž sprchovacieho kútu nie je jednoduchá a preto sú k montáži potrebné minimálne dve osoby.

Upozornenie: Pred montážou a počas nej zaobchádzajte opatrne so sklenenými časťami sprchovacieho kútu – **pozor sklo !!!**



Jednotlivé sklenené diely pokladajte vždy na vhodnú mäkkú podložku napr. kartón, nie priamo na dlažbu. Sprchovací kút skladajte vždy na vhodnej mäkkej podložke napr. kartóne, v žiadnom prípade nie na holej dlažbe alebo podlahe, aby ste si pri montáži nepoškriabali hliníkové profily.



Pri montáži dajte pozor, aby sklenené hrany, ktoré nie sú orámované hliníkovými profilmi neprišli do kontaktu s inými predmetmi ako napr. dlažba, betón, železo, sklo a podobne.

PRI NEDODRŽANÍ HORE UVEDENÝCH ÚKONOV, MÔŽE DÔJSŤ K POŠKODENIU SKLENENÝCH ČASŤÍ. NA TOTO POŠKODENIE SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE. OD PREVZATIA SPRCHOVACIEHO KÚTU SÁM ZÁKAZNÍK ZODPOVEDÁ ZA JEHO MANIPULOVANIE !!!


Upozornenia!!!

Pri montáži sprchovacieho kútu na vaničku, treba brať do úvahy, že samotný montážny priestor je od vonkajšej hrany vaničky po začiatok spádovania vaničky, čo je cca 5cm podľa typu vaničky.

V prípade montáže na podlahu bez vaničky, treba od rozmeru sprchovacieho kútu smerom do vnútra vytvoriť cca minimálne 5cm rovnú montážnu plochu.


Pomocné náradie používané pri montáži sprchovacieho kútu:

1

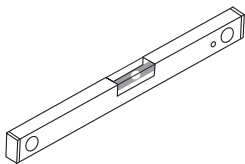


vodováha

2

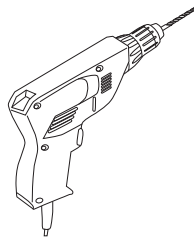

vrtáčka

3

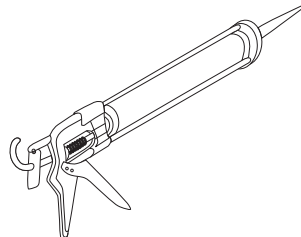


silikónová pištoľ

4




gumové kladivo

5

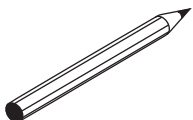


ceruzka

6




Ø 3,2 mm
vrták

7




Ø 6 mm vrták

8

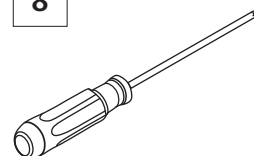


skrutkovač

9


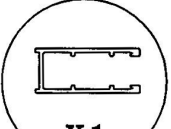




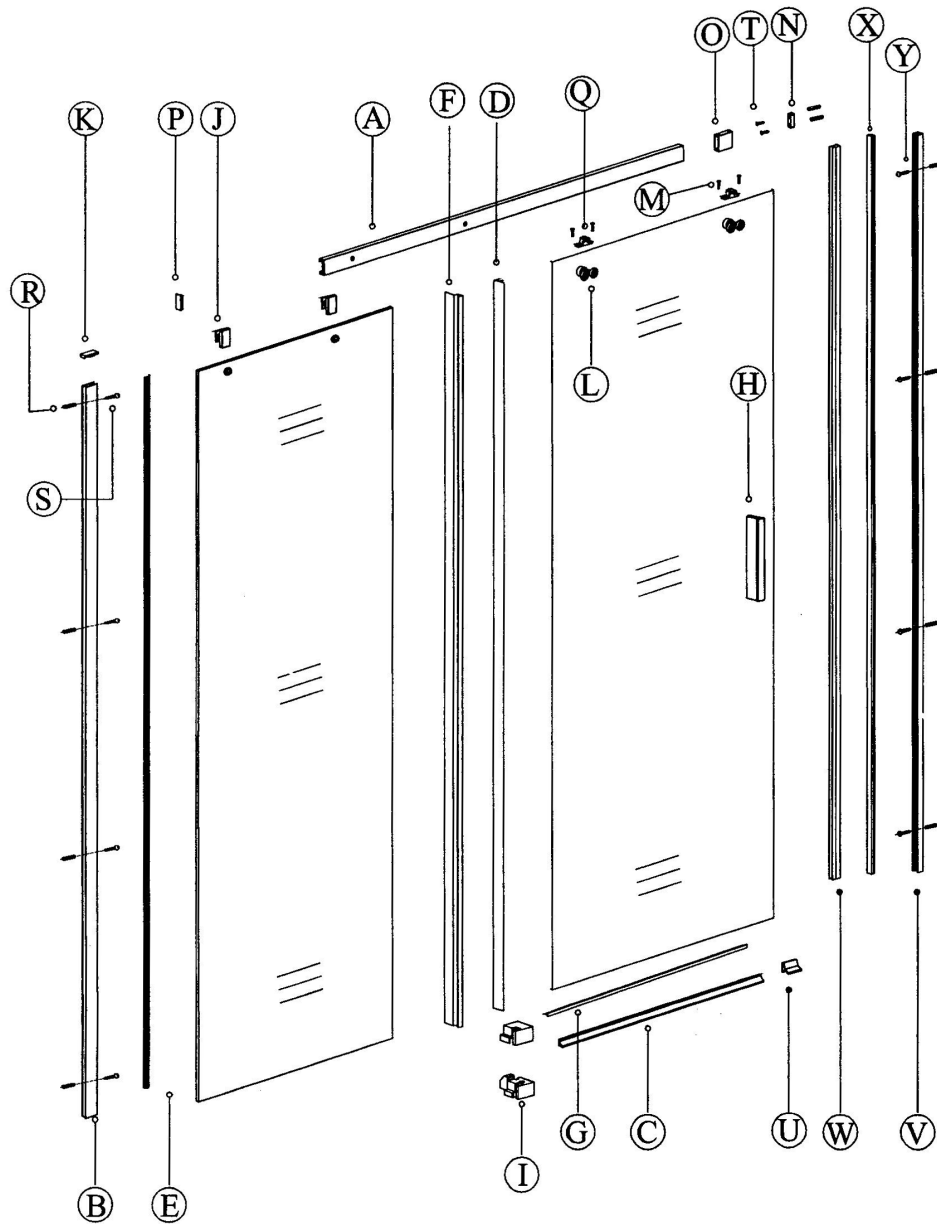



















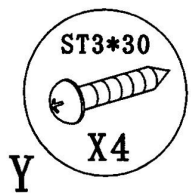
meter




POZOR!

Všetky komponenty uvedené v návode majú svoju funkciu a sú dôležité. Použite časti tak, ako je uvedené v návode. Každý komponent je nutné použiť.

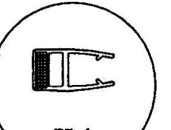
- | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| 
A X1 | 
B X1 | 
C X1 | 
D X1 | 
E X1 | 
F X1 |
| 
G X1 | 
H X1 | 
I X2 | 
J X2 | 
K X1 | 
L X2 |
| 
M4*12 X4 | 
N X1 | 
O X1 | 
P X1 | 
Q X2 | 
R X10 |
| 
ST4*40 X4 | 
ST4*40 X2 | 
P/L X2 | 
V X1 | 
W X1 | 
X X1 |




1

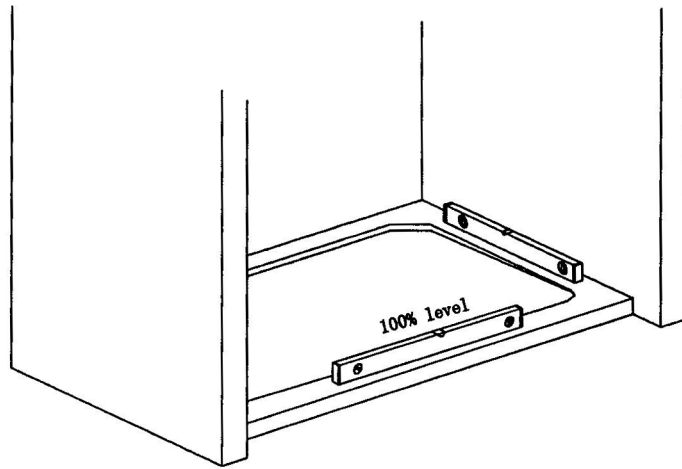


2

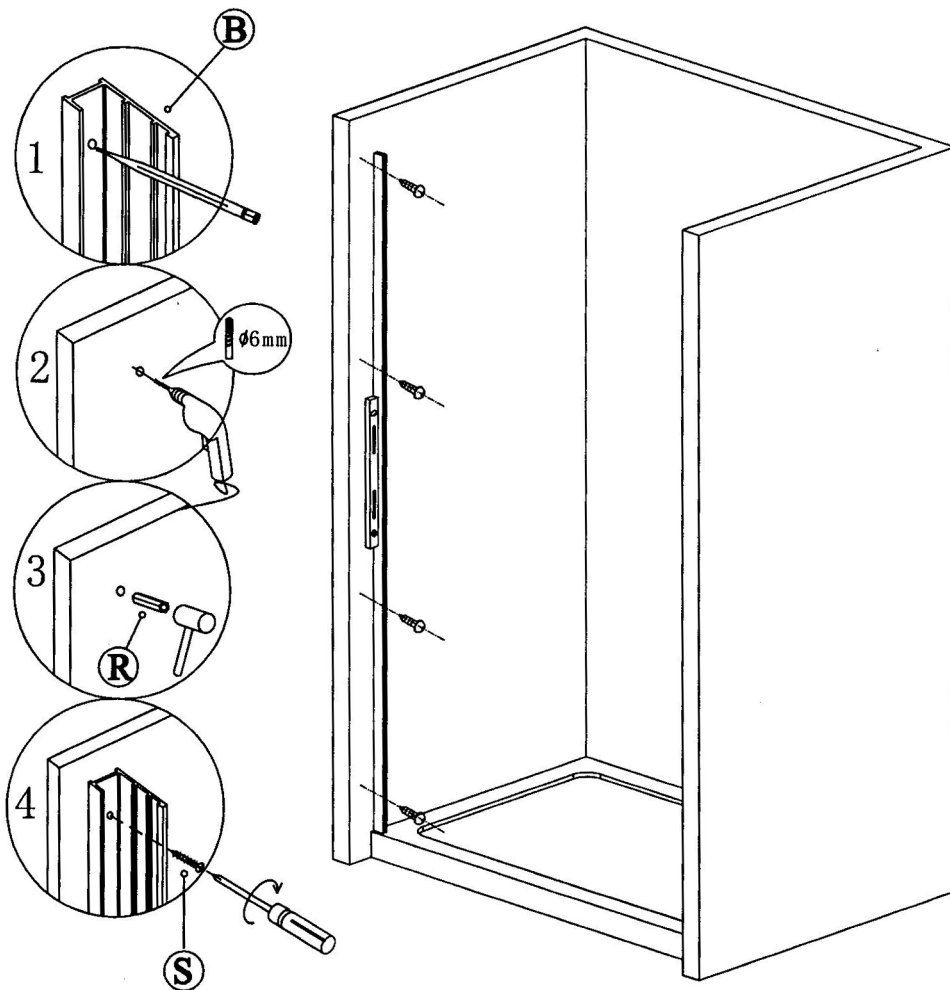


3

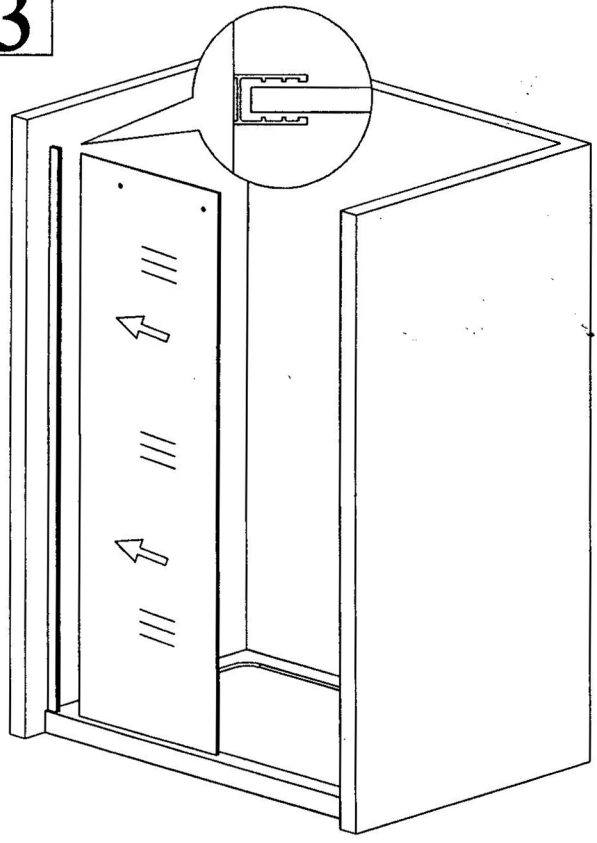


4

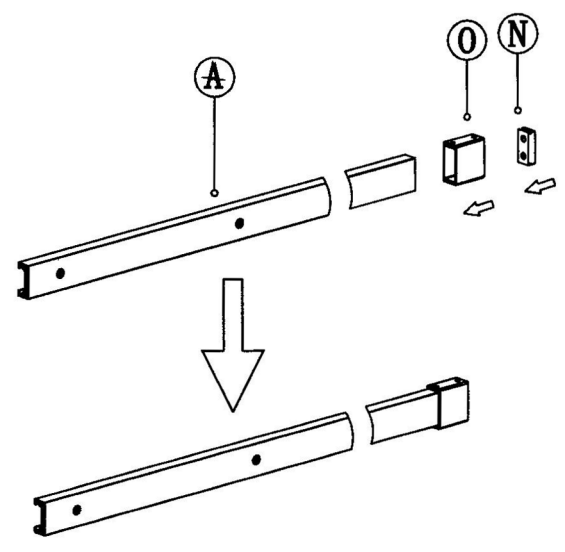


5

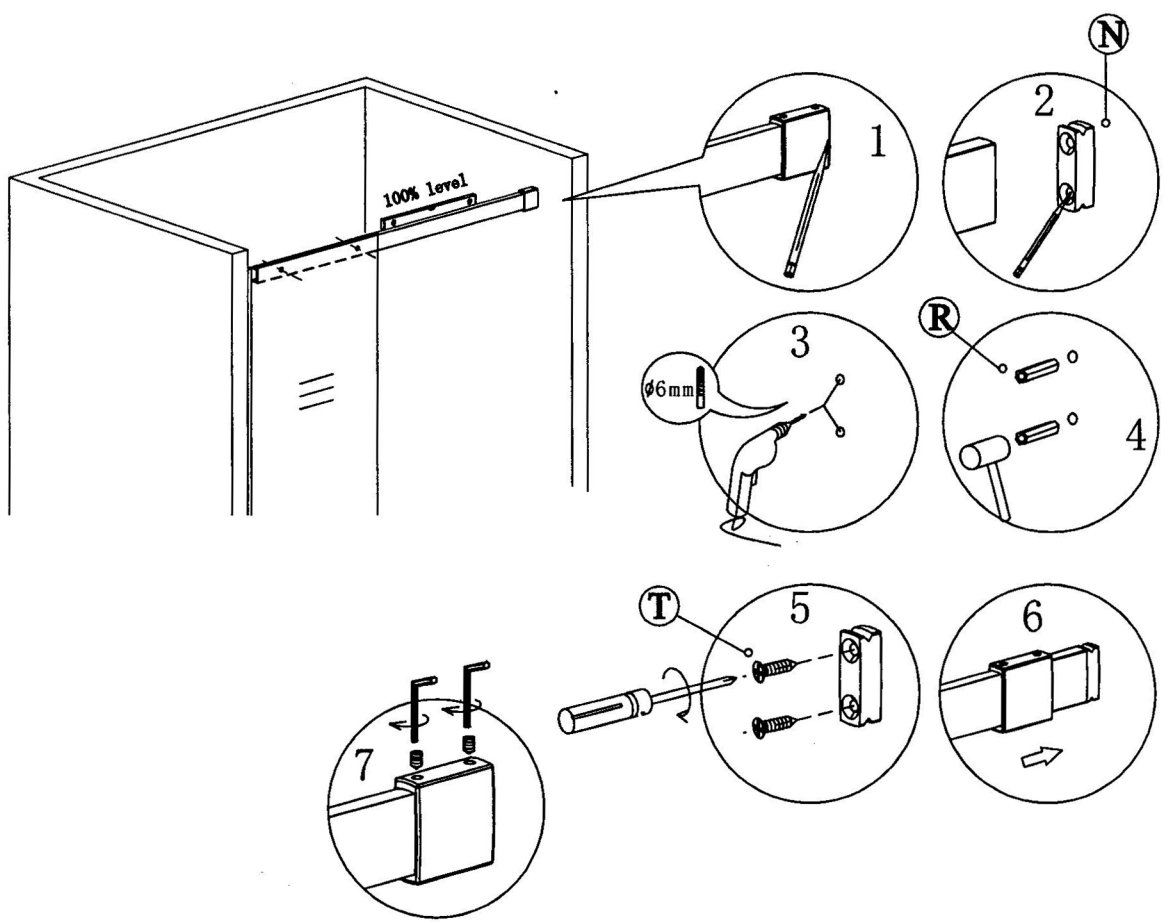



6

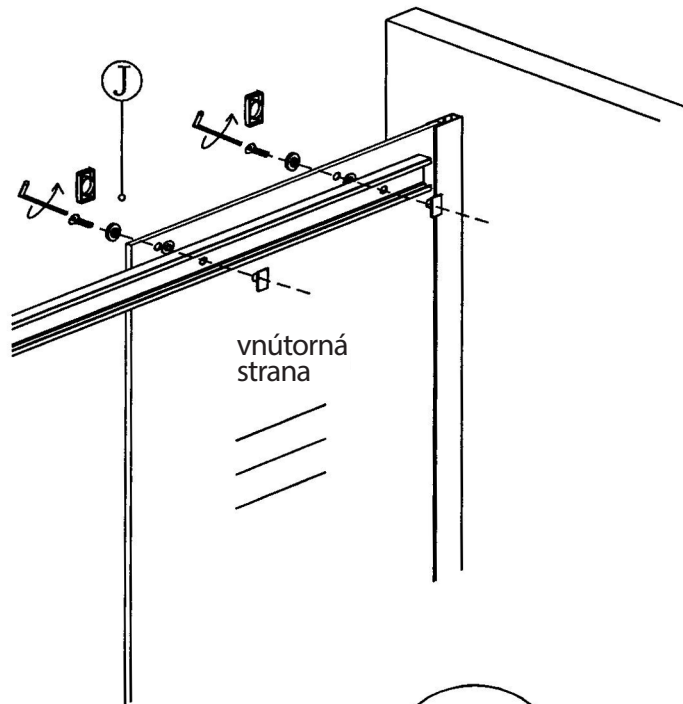


7

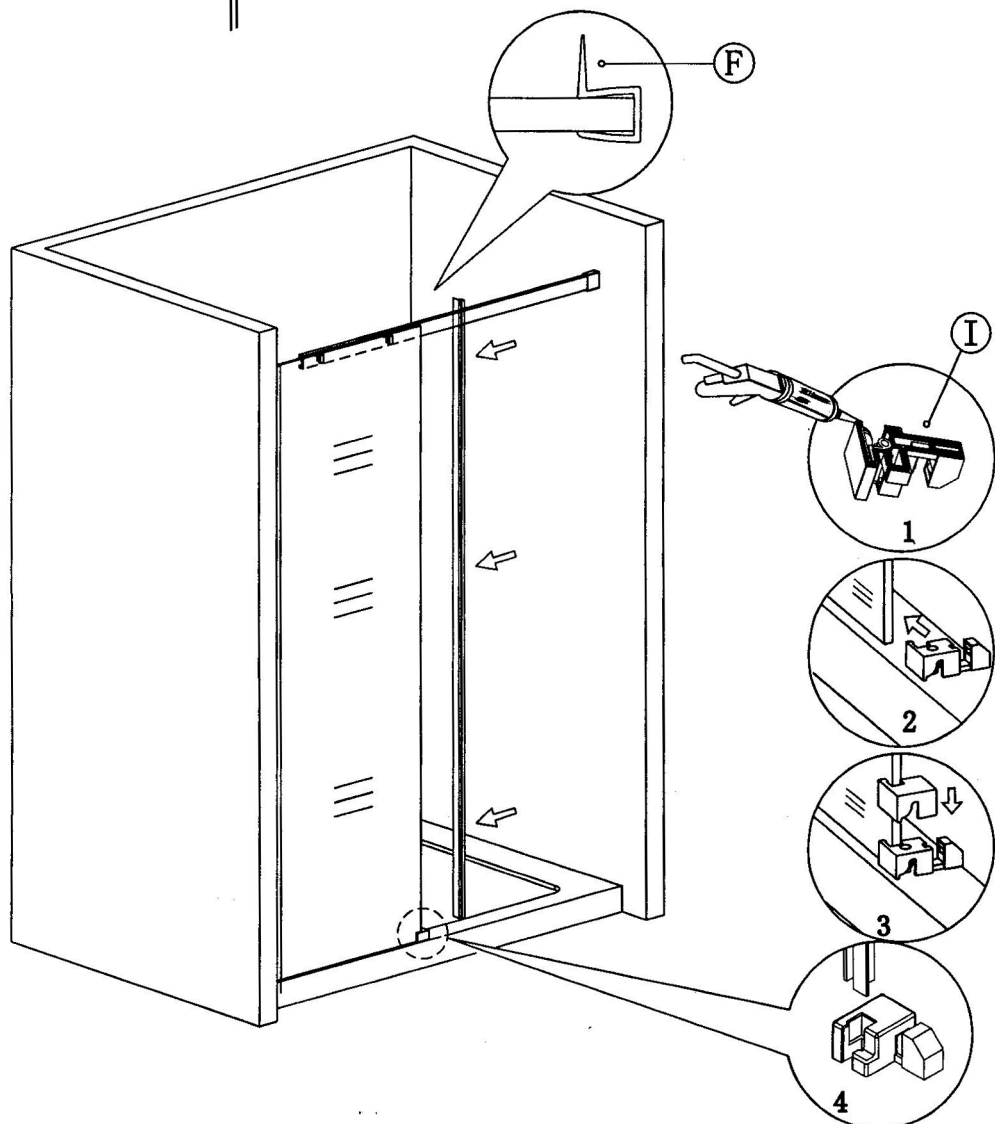


8

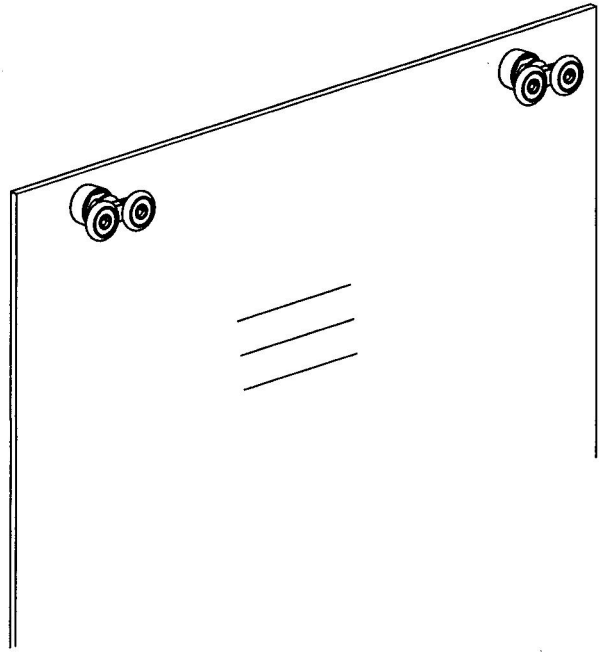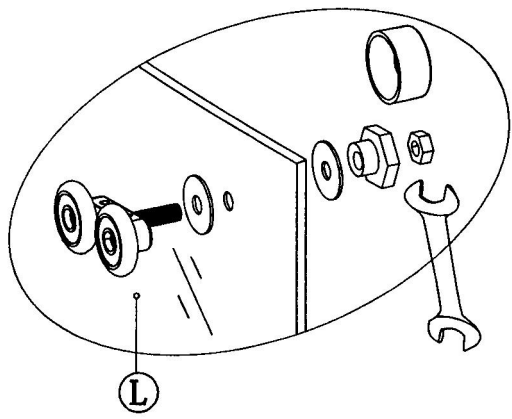


9

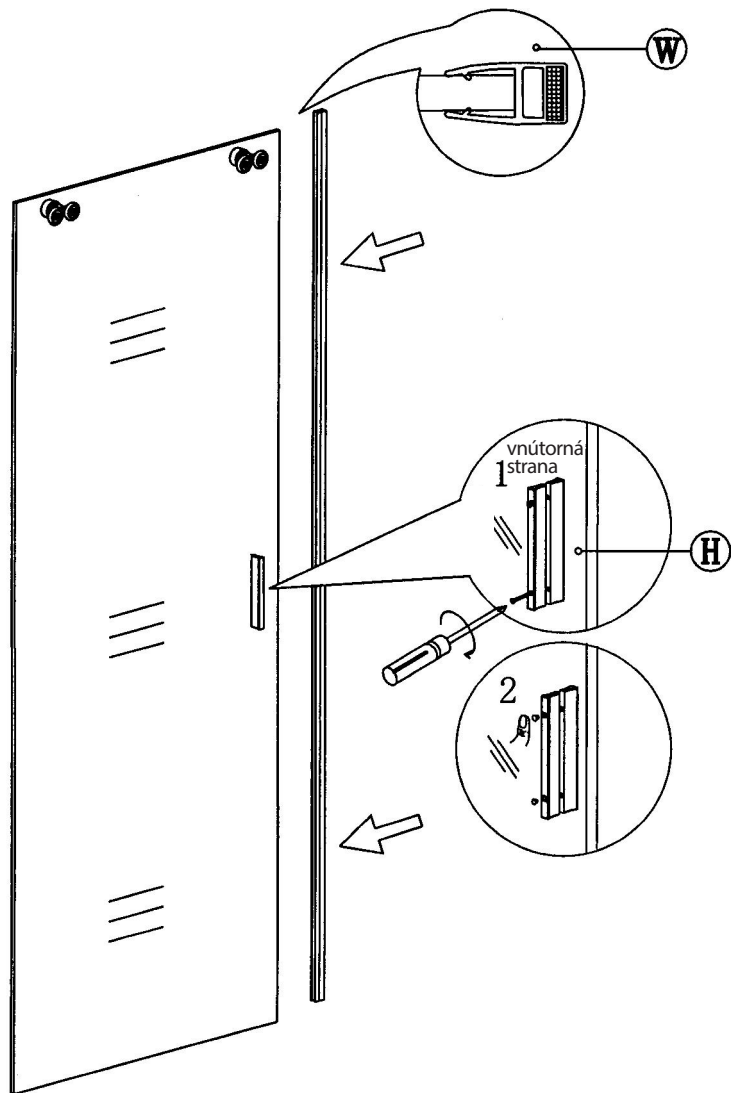



10

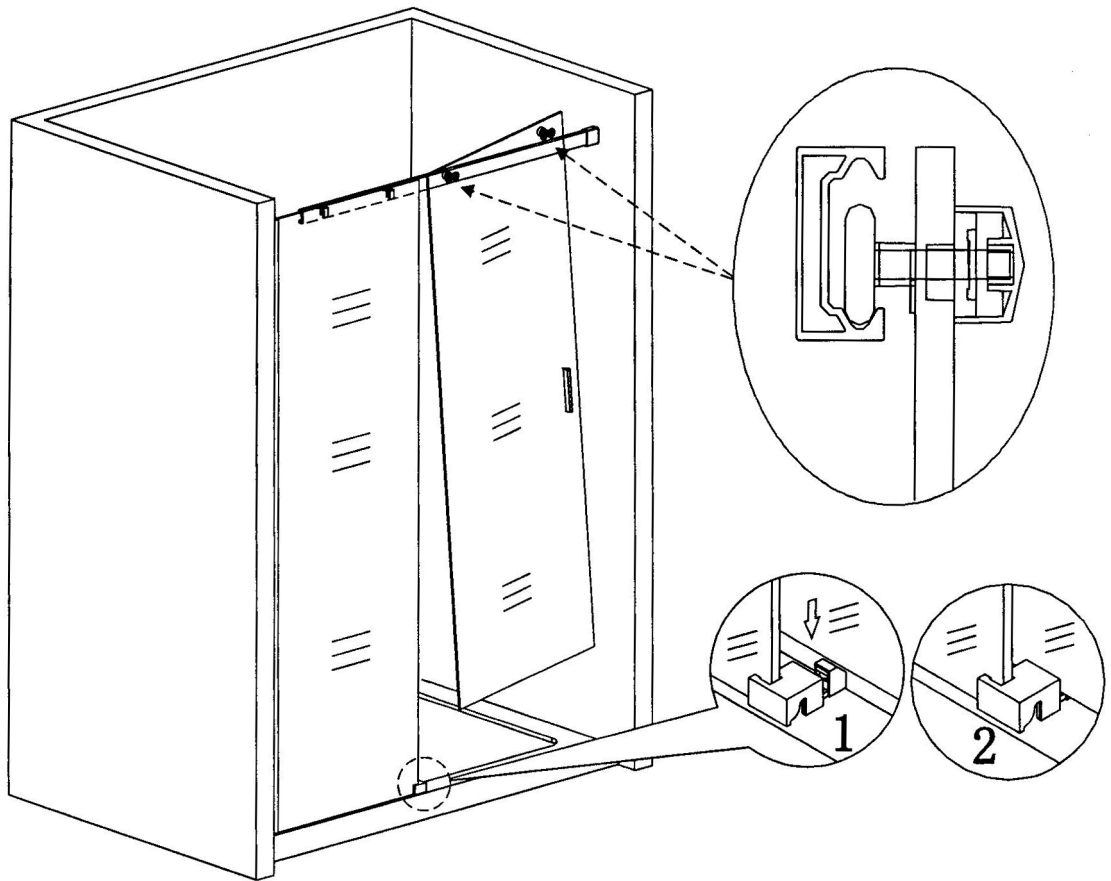



11

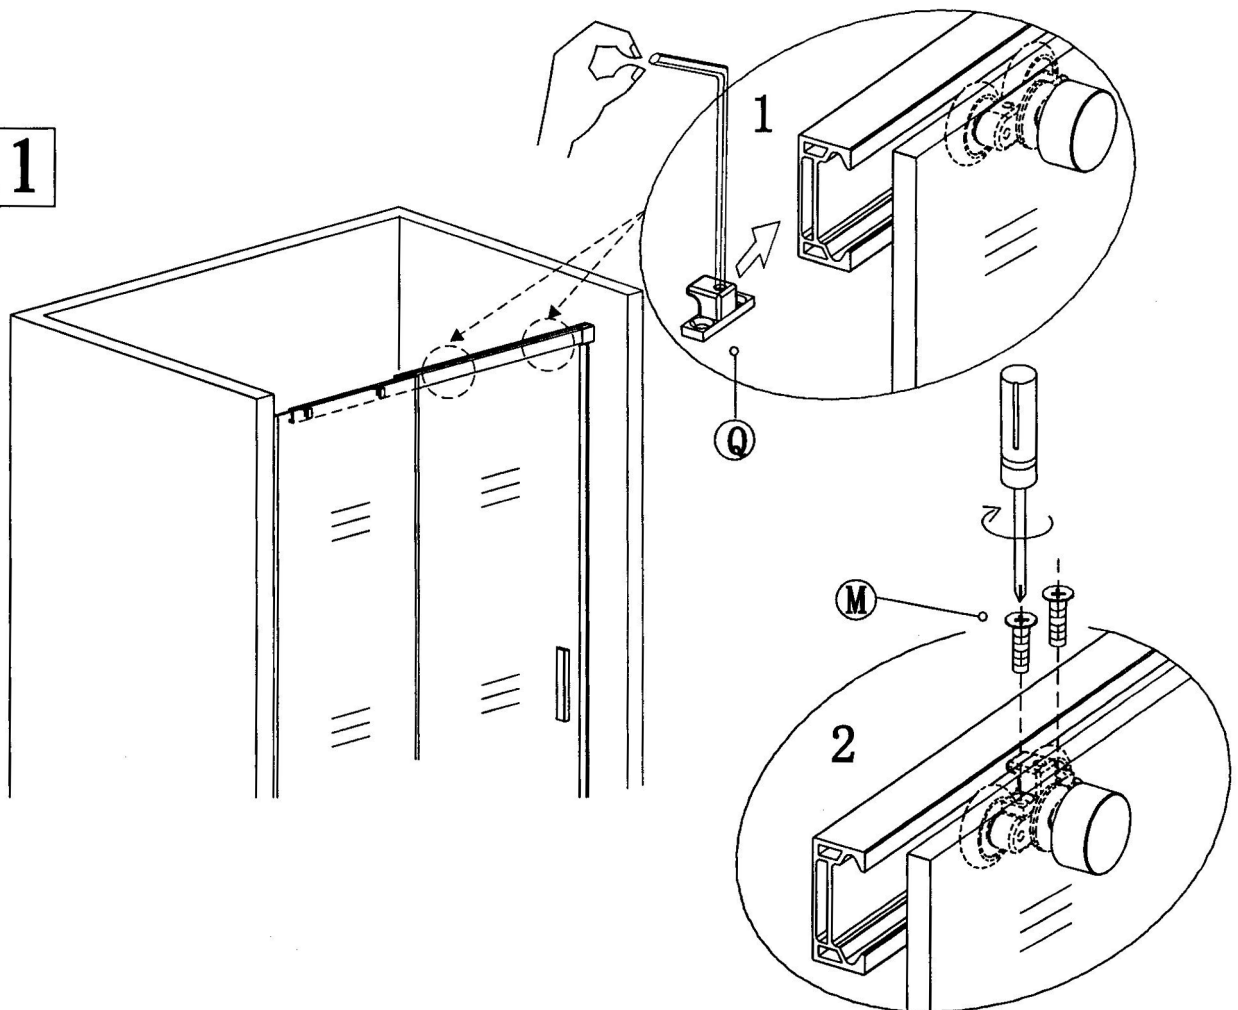


12

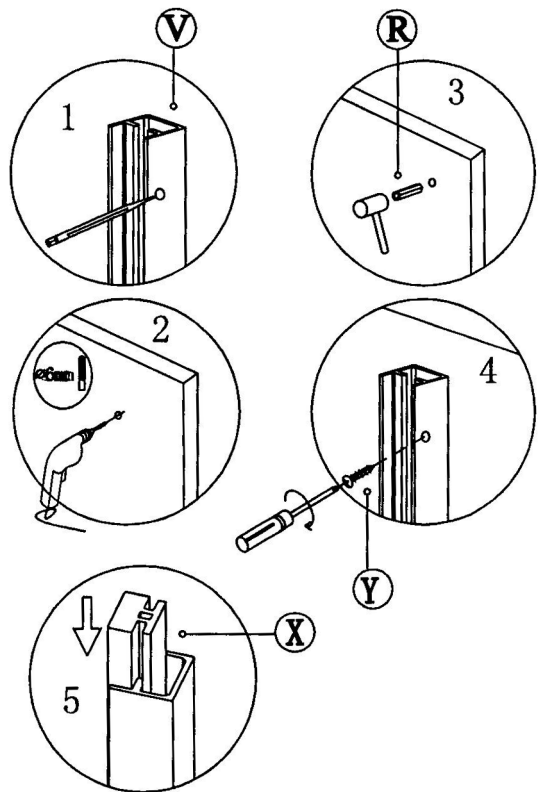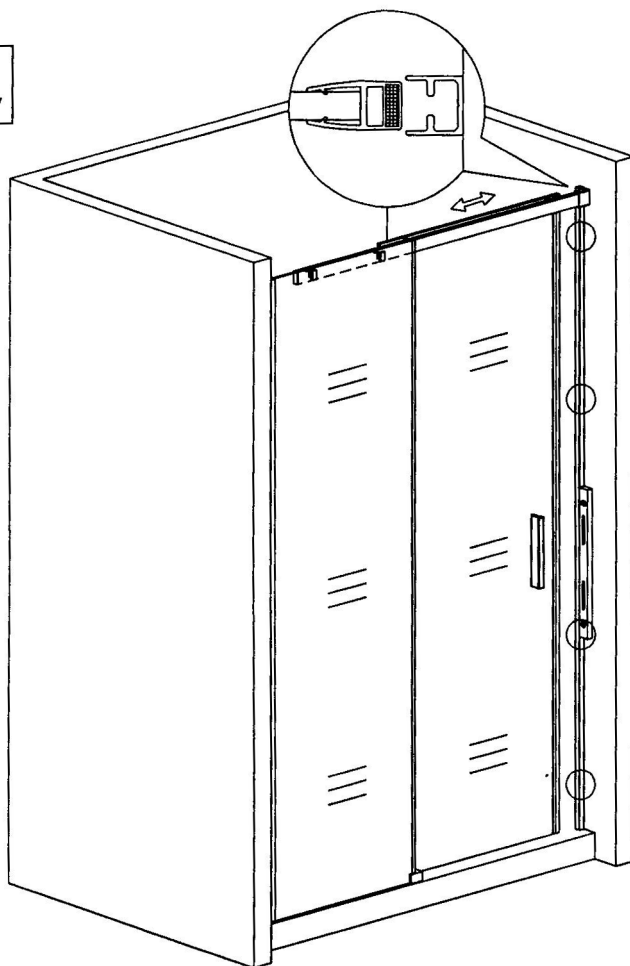


13

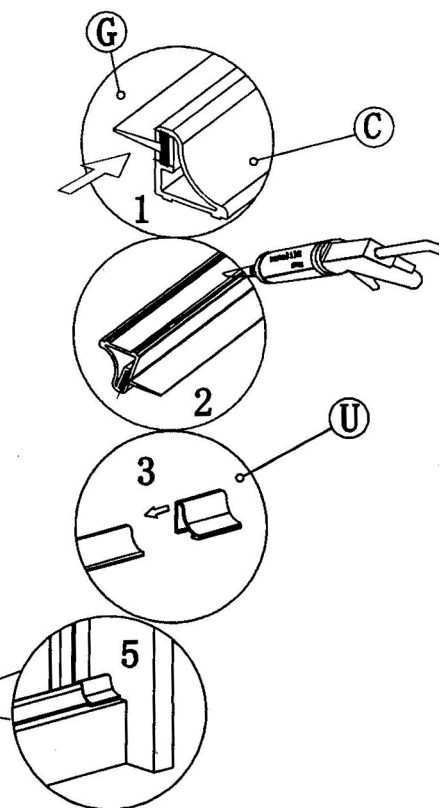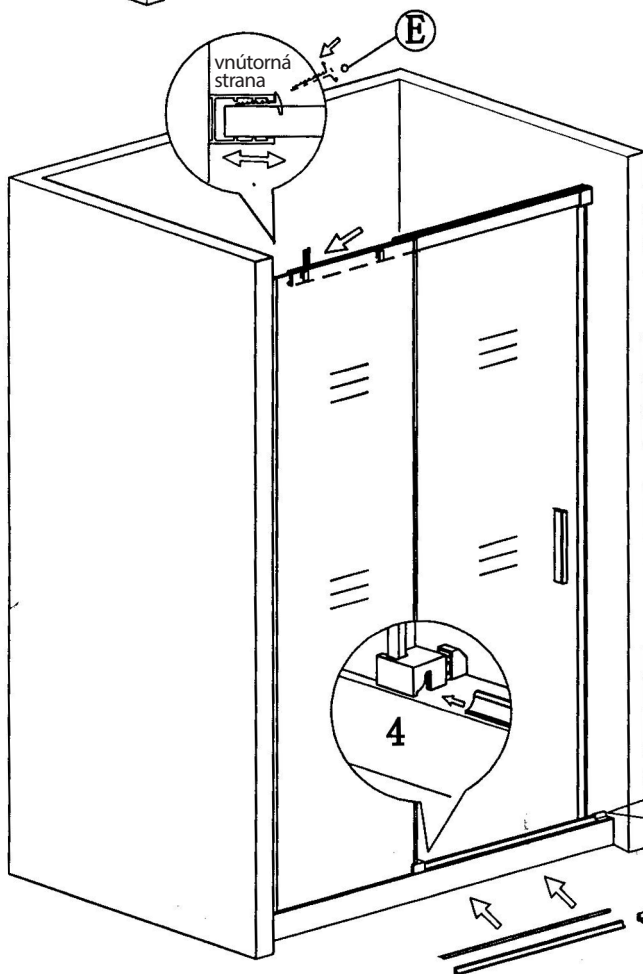


14

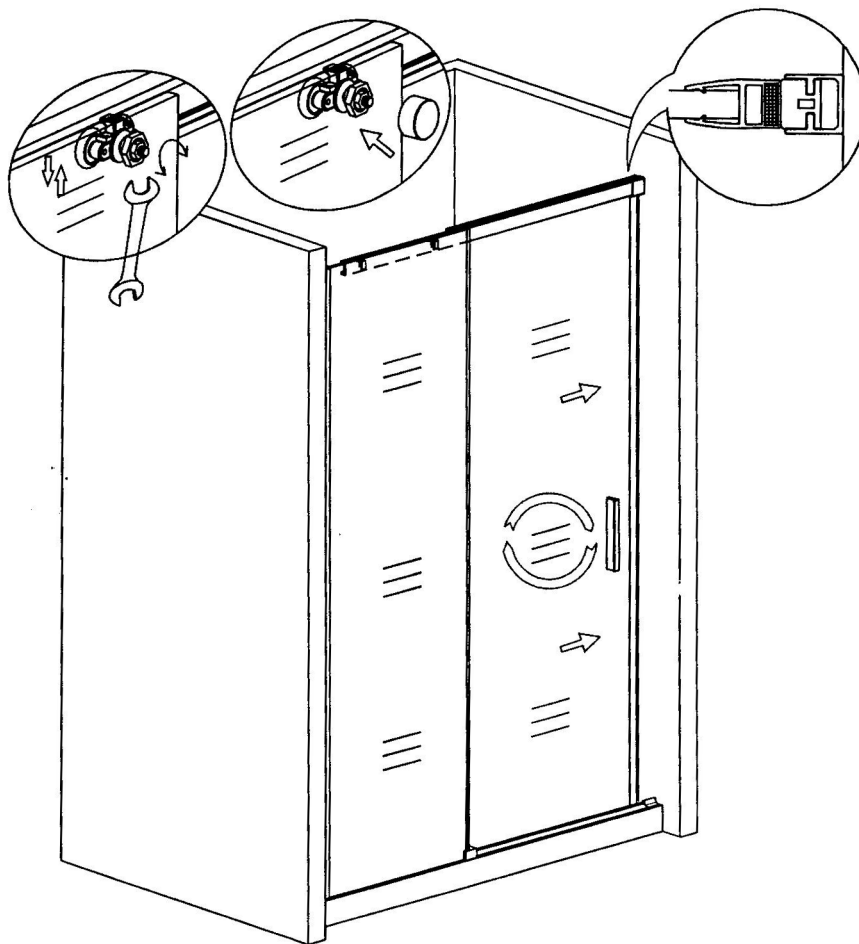

15

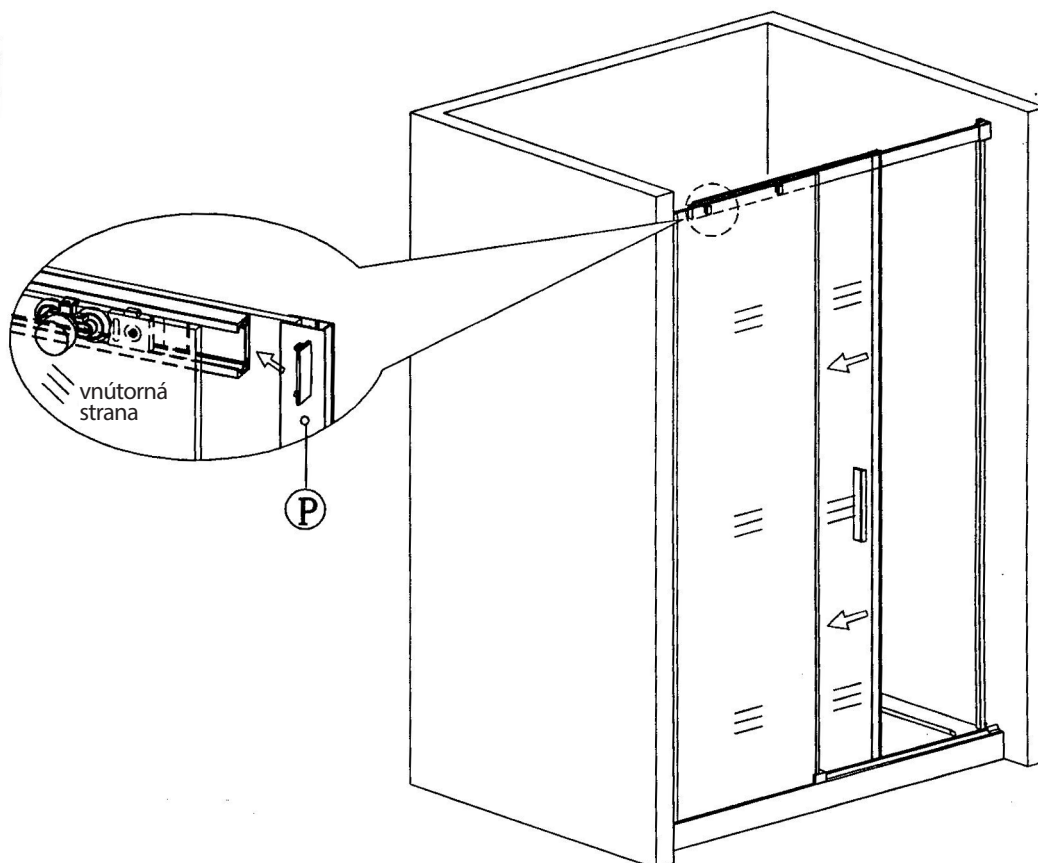

16

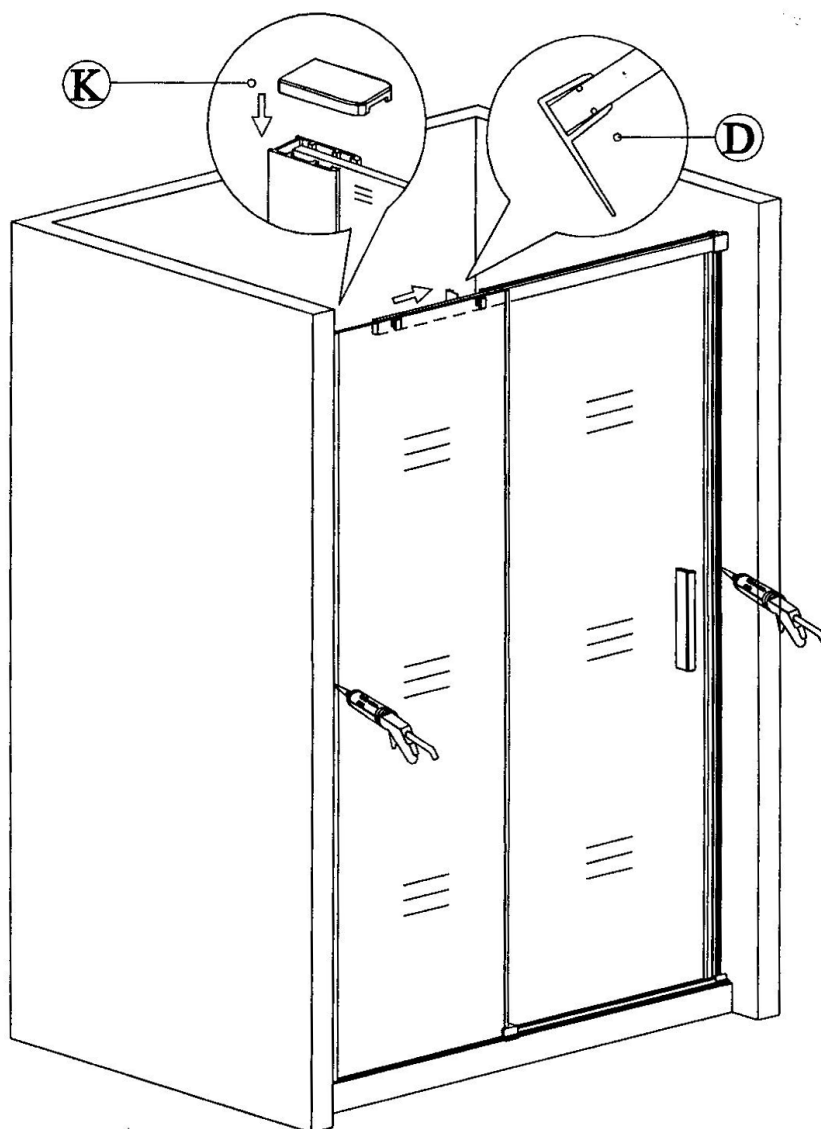

POZOR!

Transparentný silikón aplikujeme **len z vonkajšej strany** a po celom obvode sprchovacieho kútu.