

# Aquathek


Mod.

**LUX L3**  
**LUX L5**

## MONTÁŽNY NÁVOD

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
FITTING INSTRUCTIONS  
INSTALLATIONSANLEITUNGEN  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE






**K montáži je potrebné :**

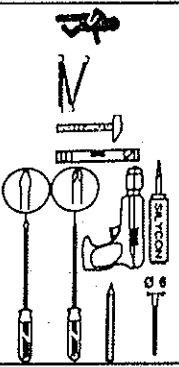

A = BB3	D = 21 T01 01
B = 02 242 GZ 01	E = 31 G70 TR
C = 20 A06 03	

NI OPRACŇA VACUANTA

UČYTENIA →

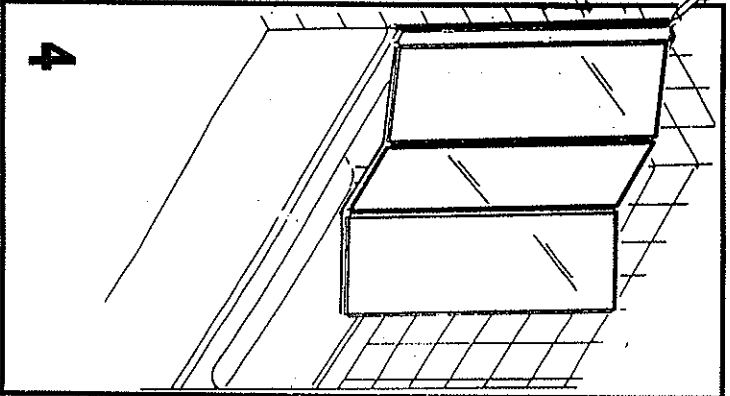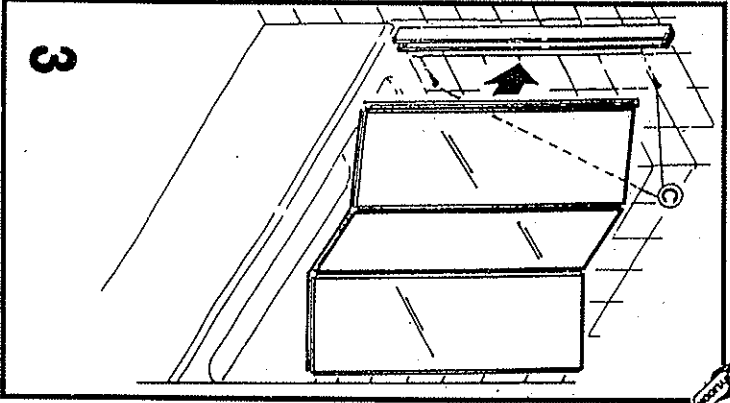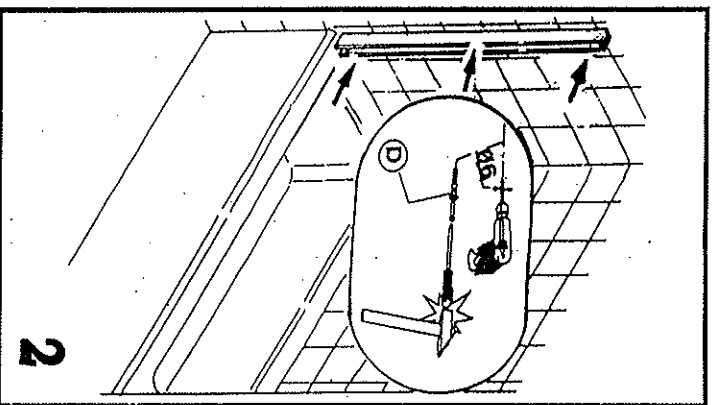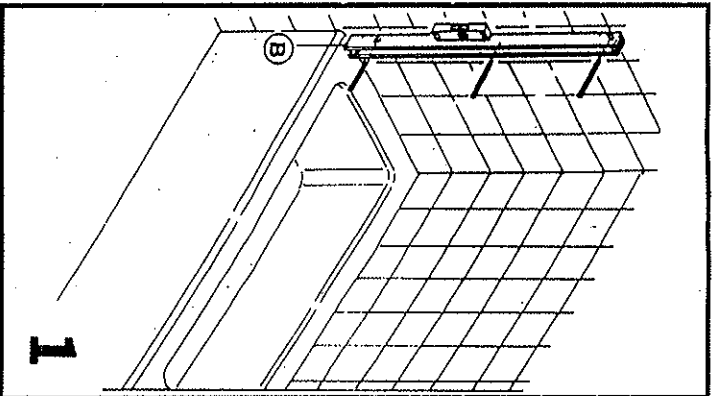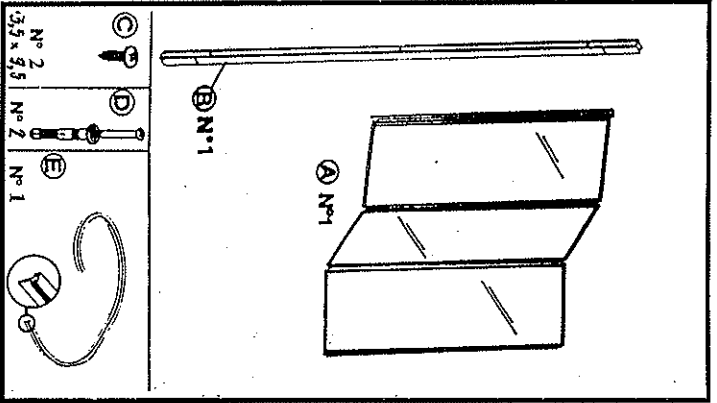

## **ZOZNAM MATERIÁLU :**

- A - pohyblivý panel trojdielny 1 ks ( v prípade LUX L5 - päťdielny)
- B - úchytná lišta tvaru U 1 ks
- C - skrutky na zaistenie pohyblivého panelu 3,5 x 9,5 2 ks
- D - skrutky s hmoždinkami 2 ks
- E - tesniaca guma 1 ks, ktorá je už súčasťou steny

Pred montážou je potrebné skontrolovať kompletnosť výrobku a jeho nezávadnosť.

## **MONTÁŽNY NÁVOD :**

1. Z pohyblivého panelu (A) vysunieme profil v tvare U (B) a priložíme k stene, kde ho pomocou vodováhy vyrovnáme.  
Cez predvŕtané otvory vyznačíme na stene diery pre hmoždinky.
2. Diery vyvrtáme 6 mm vrtákom. Profil v tvare U (B) priskrutkujeme k stene skrutkami (D).
3. Pohyblivý panel zasunieme do profilu v tvare U (B), vyrovnáme pozdĺž vane a zaistíme z vnútornej strany skrutkami 3,5 x 9,5 (C).
4. Nakoniec stenu utesníme pozdĺž profili silikónovým tmelom. Doba vytvrdnutia silikónu závisí od druhu. (sanitárny biely alebo transparentný bezfarebný)